


Arbeitsanleitung

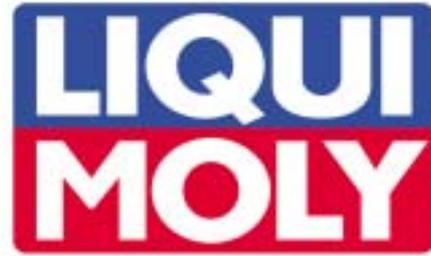

Klimaanlagenreinigung

Fahrzeugtyp: Mazda 323 ohne Staub- bzw. Pollenfilter

1. Während der Reinigung Fenster öffnen und das Einatmen der Dämpfe vermeiden.
2. Kontrollieren, dass Kondenswasser-Ablauföffnungen frei sind und anschließend Auffangwanne während der Reinigung unter Ablauföffnungen stellen.
3. Um vor der Reinigung die Verdampferoberfläche zu trocknen, ist folgendermaßen vorzugehen: Klimaanlage ausschalten, Luftzufuhr auf Umluftbetrieb schalten, Temperaturwähler auf max. stellen, Luftverteilerschalter auf Fußraum (unten) stellen, Gebläsewählschalter auf max. stellen und Fahrzeug unter diesen Schalterstellungen ca. 10 min. laufen lassen.
4. Fahrzeug und Gebläse abstellen.
5. Handschuhkastendeckel ausbauen.
6. Seitenverkleidung von der Amaturentafel ausbauen.
7. Rahmen von Handschuhkasten ausbauen.
8. Gebläsemotor ausbauen.
9. **Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole Art.-Nr. 4090 mit 1 Liter Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger** befüllen und bei ca. 4 bar Druck an das Druckluftnetz anschließen.
10. Die Sonde der Reinigungspistole in die entstandene Öffnung des Gehäuses Richtung Verdampfer einführen.
11. Durch Betätigen der Reinigungs-Pistole sowie hin und her bewegen der Sonde wird der Verdampfer mit ca. 0,75 Liter Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger ausgespült und gereinigt.
12. Mit dem restlichen Reinigungsmittel, welches sich noch in der Pistole befindet, wird nun der Verdampfer noch zusätzlich über die Kondenswasser-Ablaufschläuche (sofern möglich) sowie über die Frischluft-Mitteldüse und mit je einem kurzen Sprühstoß über die linke und rechte Frischluftdüse gereinigt.
13. Nach der Reinigung Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger ca. 15-20 min. einwirken lassen, um die Bakterien, sowie Pilze und Krankheitskeime abzutöten.
14. Gebläsemotor wieder montieren.
15. Seitenverkleidung an Amaturentafel sowie Rahmen und Deckel vom Handschuhkasten wieder montieren.
16. Zum Trocknen des Verdampfers wie folgt vorgehen: Klimaanlage ausschalten, Luftzufuhr auf innen bzw. Umluft stellen, Temperaturwählschalter auf max. stellen, Luftaustritt auf Fußraum (unten) stellen und Gebläse auf max. stellen. Fahrzeug starten und unter dieser Heizungs- und Lüftungseinstellung ca. 10 min. laufen lassen.